

TINA MC Multi Cavity

TINA MC 系统采用铜套式加热器，铜具备热传递快、受热均匀等特点，因此可以保证热咀一直处于恒温状态

铜加热器导线设计于B板反面，更换、保养时不需拆卸模板

流道设计与模流分析结合，多腔注塑时，出胶量平衡，稳定达到±1%

针阀式、开放式多种规格型号，根据塑胶材料特性、重量为客户提供最优质方案

Copper type heater will deliver superior thermal balance.

Easy heater replace without disassemble mold.

Specialized channel design for multi cavity system.

Compact size nozzle & superb flow balance are suitable for multi cavity system.



加热器、感温线铜套式于一体


喷咀可以设计最小化，满足小产品模具应用

开放式、针阀式多种喷咀类型选择使用

H/T & T/C all in one type copper heater

Compact size nozzles

Open & valve, various spec.

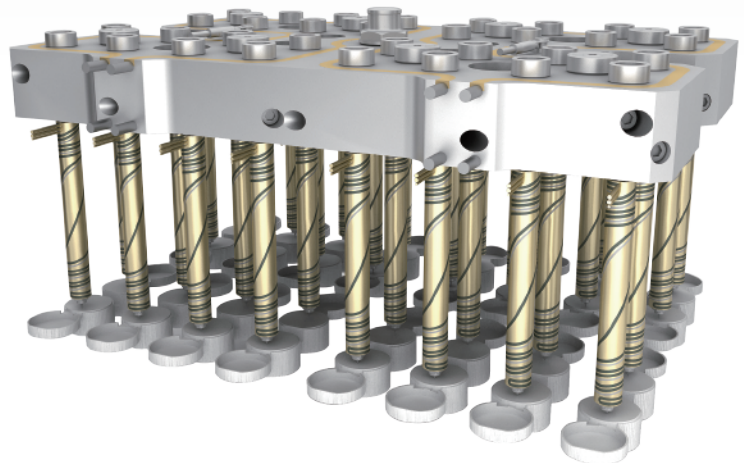


柳道万和（苏州）热流道系统有限公司
YUDO(SUZHOU) HOT RUNNER SYSTEMS CO.,LTD.
TEL: (86)512-6504-8882 FAX: (86)512-6504-6886
E-mail: suzhou@yudosuzhou.com


东莞柳道贸易有限公司
YUDO TRADING CO.,LTD.
TEL: (86)769-8539-4466 FAX: (86)769-8539-4455
E-mail: info@yudo.com.cn

青岛柳道贸易有限公司
YUDO (QINGDAO) TRADING CO.,LTD.
TEL: (86)532-8765-1698 FAX: (86)532-8765-1632
E-mail: qingdao@yudoqingdao.com


Parameter

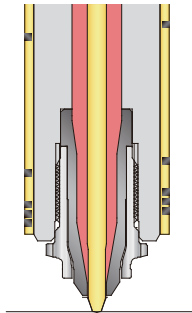


MC VV

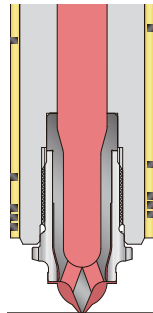


MC CC

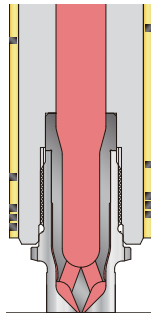

MC TAC

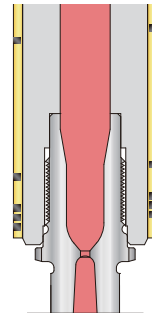

MC TOE

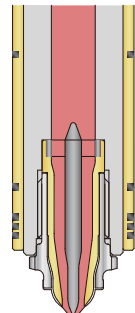

MC CT


Unit:mm

System Size		Runner	Valve pin	Length	Injection Volume
TINA MC 05	Open	05	--	65-155	10g
	Valve	05	3	65-155	
TINA MC 06	Open	06	--	75-185	30g
	Valve	06	3	75-185	
TINA MC 08	Open	08	--	85-205	50g
	Valve	08	4	85-205	
TINA MC 10	Open	10	--	85-225	150g
	Valve	10	4	85-225	

Applications



Cosmetics cap

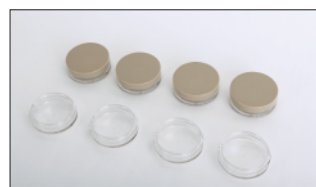

Cosmetics container



Cosmetics cap



Cosmetics container



Cosmetics cap



Cosmetics cap



Cosmetics cap



Cosmetics container